

## FETTPRESSE Silver Max GREASE GUN

Seite 1 / 3

Die *Silver Max* Fettpresse von Omega, ist die ideale Ergänzung zum Schmierfettportfolio der Firma Omega. Die praktische Einhandbedienung, der „*Omega 007 pistol-grip*“, ermöglicht bei schwer zugänglichen Schmierstellen eine bessere Unterstützung des Schlauches mit der freien Hand. Die *Silver Max* Fettpresse ist ein hervorragende Wahl für die professionelle Instandhaltung.





### Beschreibung

Schlauch:

- Druckschlauch, 30 cm (6)
- Druckschlauchkupplung (7)

Pressenkopf:

- Mechanische Fettpresse
- Pistolengriff
- Entlüftungsventil (2)
- Füllnippel für Fettpressenfüller (1)
- Innensechskant (3, diese Schraube nicht unter Pressdruck lösen).

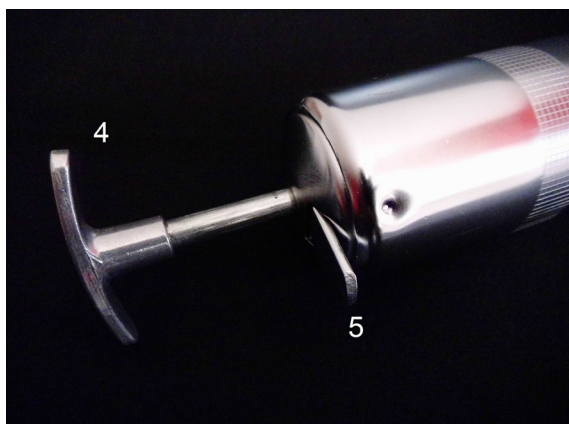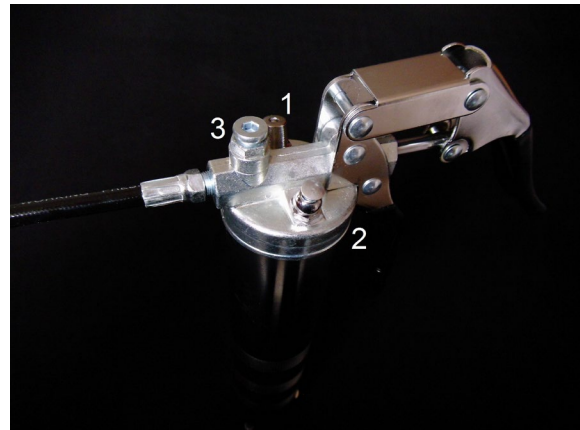

Fettbehälter:

- Stahlblechzylinder für Kartuschen oder loses Schmierfett
- Andruckplatte
- Kolbenstange mit Griff (4)
- Verriegelungsglasche (5)

### FETTPRESSE *Silver Max GREASE GUN*

Seite 2 / 3

Lesen Sie die Absätze zuerst durch und folgen Sie den Empfehlungen schrittweise, Absatz für Absatz. Wenn Sie zum ersten Mal eine Fettpresse dieser Art verwenden, dann machen Sie sich bitte zuerst mit der Kolbenstangenverriegelung vertraut, bevor Sie mit einer Fettkartusche arbeiten.

#### **Befüllen der Fettpresse mit Kartusche:**

**A)** Zur Befüllung der Fettpresse schrauben Sie den Pressenkopf vom Fettbehälter ab. Nehmen Sie den Fettbehälter in die Hand und ziehen Sie die Kolbenstange am Griff ganz nach hinten. Berühren Sie nicht die Verriegelungslasche damit die Kolbenstange auch in der gewünschten Position gestoppt wird. Achten Sie darauf auch bei den nachfolgenden Schritten nicht versehentlich die Verriegelungslasche der Kolbenstangenverriegelung zu berühren.

**B)** Jetzt entfernen Sie den oberen Deckel der Fettkartusche, die Sie einsetzen wollen und schieben diese mit der Öffnung voran von oben in den Fettbehälter. Danach wird die untere Kappe der Kartusche entfernt. Achten Sie darauf, dass die Fettkartusche bündig mit dem Stahlblechzylinder vom Fettbehälter abschließt. (Bei anderen Kartuschen gegebenenfalls überstehende Deckel oder Klebebänder vorher entfernen.)

**C)** Schrauben Sie jetzt den Pressenkopf lose auf den Fettbehälter. (Lose ist leicht zudrehen und wieder 1/2 Drehung zurück.) Halten Sie jetzt die Fettpresse mit einer Hand am ausgezogenen Kolbenstangengriff und mit der anderen Hand so, dass sie mit dem Daumen flach auf die Verriegelungslasche am Zylinderende des Fettbehälters in Richtung Pressenkopf drücken können, um gleichzeitig die Kolbenstange in die Fettpresse zu führen. Der Gegendruck des Fettes verhindert das Vorschnellen.

**D)** Drehen Sie den Pressenkopf fest und drücken Sie das Entlüftungsventil 3 Sekunden. Pumpen sie durch Betätigung des Pistolengriffs die Luft aus dem Druckschlauch bis Schmierfett aus der Druckschlauchkupplung austritt.

### FETTPRESSE *Silver Max GREASE GUN*

Seite 3 / 3

#### **Befüllen der Fettpresse mit losem Fett:**

**E)** Zur Befüllung der Fettpresse mit losem Fett verfahren Sie wie im Absatz **A)** bis **D)** beschrieben, nur das Sie in Absatz **B)** statt einer Kartusche loses Fett mit einem Spatel in den Fettbehälter einbringen. Versuchen Sie möglichst ohne Lufteinschlüsse zu befüllen. Achten Sie darauf, dass sich keine leere Kartusche mehr im Fettbehälter befindet. Vermeiden Sie versehentlich die Verriegelungslasche der Kolbenstangenverriegelung zu lösen, denn es besteht Verletzungsgefahr.

#### **Befüllen der Fettpresse mit einem Fettpressenfüller:**

**F)** Zur Befüllung der Fettpresse mit einem Fettpressenfüller verbinden Sie den Füllnippel der Fettpresse mit dem entsprechendem Ventil am Fettpressenfüller. Die Fettpresse ist befüllt, wenn die Kolbenstange ganz herausgeschoben ist. Lösen Sie dann die Verriegelungslasche und führen gleichzeitig die Kolbenstange wieder in die Fettpresse zurück.

#### **Funktionsstörung beheben:**

**G)** Lufteinschlüsse können zu Funktionsstörungen führen. In diesem Fall ziehen Sie die Kolbenstange ganz heraus. Verdrehen Sie den Kolbenstangengriff 90° zur Verriegelungslasche (so wie im dritten Bild). Betätigen Sie dann die Verriegelungslasche durch Druck auf die Arbeitsflächenkante Ihrer Werkbank und lassen Sie die Kolbenstange selbständig in den Zylinder schnellen. Halten Sie dabei den Zylinder mit beiden Händen 45° gekippt von sich fest. **Stellen Sie sicher, dass der Kolbenstangengriff freien Lauf hat und nicht hängen bleibt.** Betätigen Sie danach das Entlüftungsventil damit die Luft entweichen kann. Gegebenenfalls wiederholen Sie den Vorgang und lösen vorher den Pressenkopf 1/2 Drehung.

#### **WICHTIGE HINWEISE:**

**I)** Halten Sie den Fettbehälter bei ausgezogener Kolbenstange und losem oder demontiertem Pressenkopf immer mit der Öffnung vom Körper und von anderen Personen weg.

**II)** Bei versehentlicher Betätigung der Verriegelungslasche, kann die Kolbenstange mit Federkraft in den Fettbehälter schnellen.

**III)** Lösen Sie niemals die Innensechskantschraube (3 am Pressenkopf, wenn die Fettpresse im Schlauch einen Druck aufgebaut hat. Die Schraube muss bei Verwendung der Fettpresse angezogen sein.

**I – III) Es besteht erhöhte Verletzungsgefahr.**